


Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

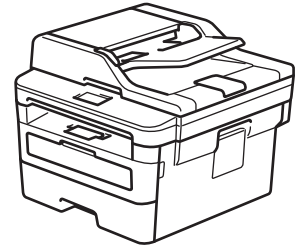

DCP-L2512D
DCP-L2537DW
DCP-L2532DW
DCP-L2552DN
MFC-L2712DN
MFC-L2712DW
MFC-L2732DW
MFC-L2750DW

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



Ghidul utilizatorului Online

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea Pachet complet drivere & aplicații pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiile de bază pentru folosirea faxului, copiere și scanare cât și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimat sau pe discul de instalare Brother / În cutie
Ghidul utilizatorului Online	Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> . În plus, pe lângă informațiile despre imprimare, scanare, copiere, fax, funcțiile dispozitivului mobil, operațiile Brother ControlCenter și depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați support.brother.com/manuals.

Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la support.brother.com

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

©2018 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.


Prezentare generală a panoului de control

Modele înrudite:

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Panoul de control poate varia în funcție de model.

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

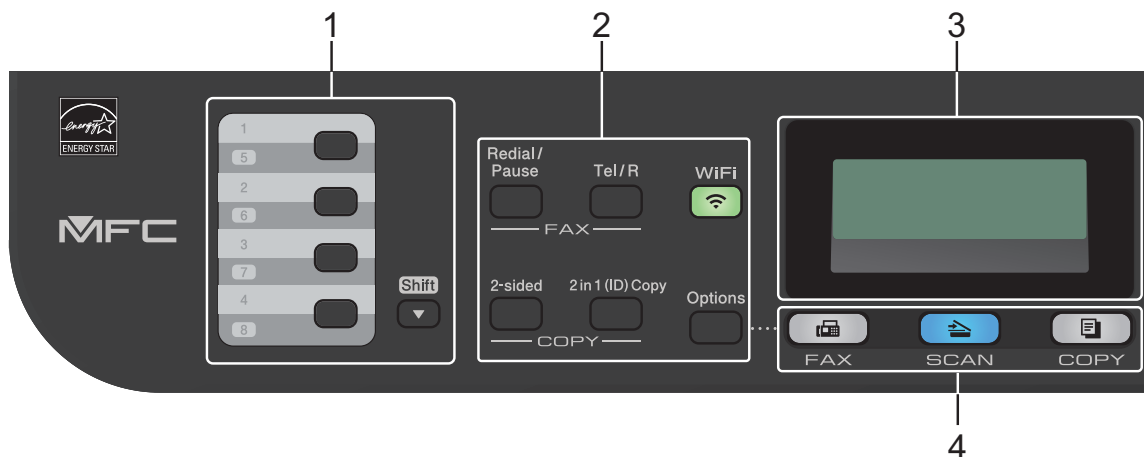

1. Butoanele One Touch

Stocați și reapelați până la opt numere de fax și de telefon.

Pentru a accesa numerele de fax și de telefon 1 – 4 memorate în One Touch, apăsați butonul One Touch alocat aceluia număr. Pentru a accesa numerele de fax și de telefon 5 – 8 memorate în One Touch, mențineți apăsat **Shift (Tastă specială Shift)**, în timp ce apăsați butonul.

2. Butoane pentru funcții

Redial/Pause (Reapelare/Pauză)

Apăsați pentru a forma ultimul număr apelat. Acest buton introduce o pauză la programarea numerelor de apelare rapidă sau când apelați manual un număr.

Tel/R

Apăsați pe **Tel/R** pentru a permite convorbirea telefonică după ridicarea receptorului extern în timpul pseudo-soneriei rapide F/T.

Când sunteți conectat la un PBX, utilizați acest buton pentru a accesa o linie exterioară, pentru a găsi un operator sau pentru a transfera convorbirea către alt interior.

WiFi (pentru modelele wireless)

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Dacă indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Dacă indicatorul luminos **WiFi** clipește, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

Resolution (Rezoluție) (numai pentru anumite modele)

Apăsați pentru a modifica rezoluția Fax.

2 in 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

2-sided (2 fețe)

Apăsați pentru a copia pe ambele părți ale unei coli de hârtie.


Options (Opțiuni)

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru fax, scanare sau copiere.

3. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.


Dacă aparatul este în modul Fax, ecranul LCD afișează:

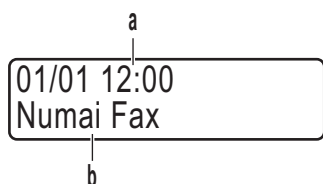

a. Data & Ora

b. Mod Primire

Dacă apăsați pe **COPY (Copiere)**, ecranul LCD afișează:

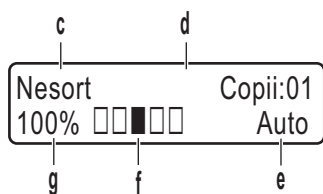

c. Tip copie

d. Număr de copii

e. Calitate

f. Contrast

g. Raport copiere

4. Butoanele pentru moduri

FAX


Apăsați pentru a comuta aparatul în modul FAX.

SCAN (Scanare)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul SCANARE.

COPY (Copiere)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul COPIERE.

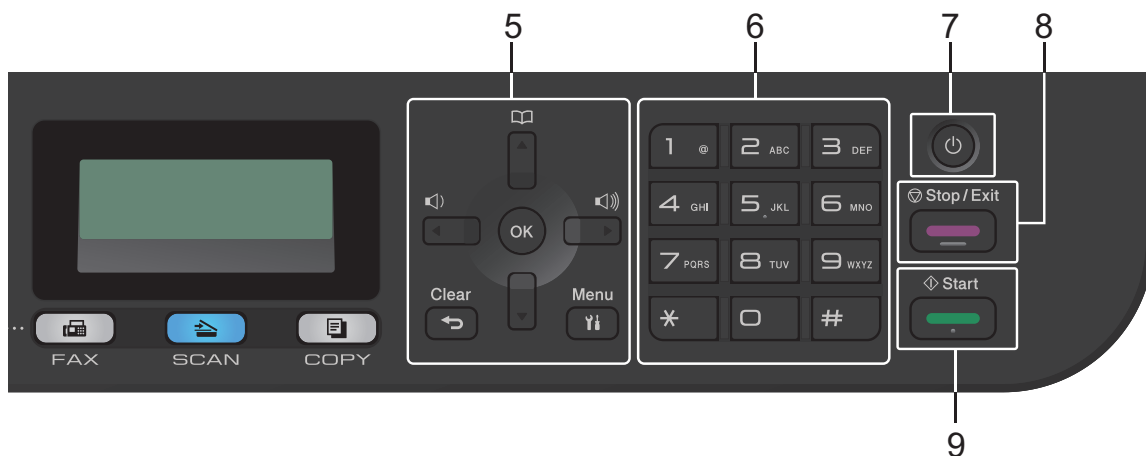

5. Butoanele de meniu

Clear (Șterge)

Apăsați pentru a șterge datele introduse sau pentru a anula setarea curentă.

Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.


◀ sau ▶

Apăsați pentru a derula înapoi sau înainte printre opțiunile meniului.

▲ sau ▼

- Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.
- Apăsați pentru a schimba rezoluția în modul Fax.





Apăsați  pentru a accesa numerele de apelare rapidă.

6. Tastatura

- Utilizați pentru a forma numere de fax și de telefon.
- Utilizați ca tastatură pentru introducerea de text sau de caractere.

7. Pornit/Oprit


- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon sau TAD extern, acesta este întotdeauna disponibil.

8. Stop/Exit (Stop/leșire)



- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

9. Start

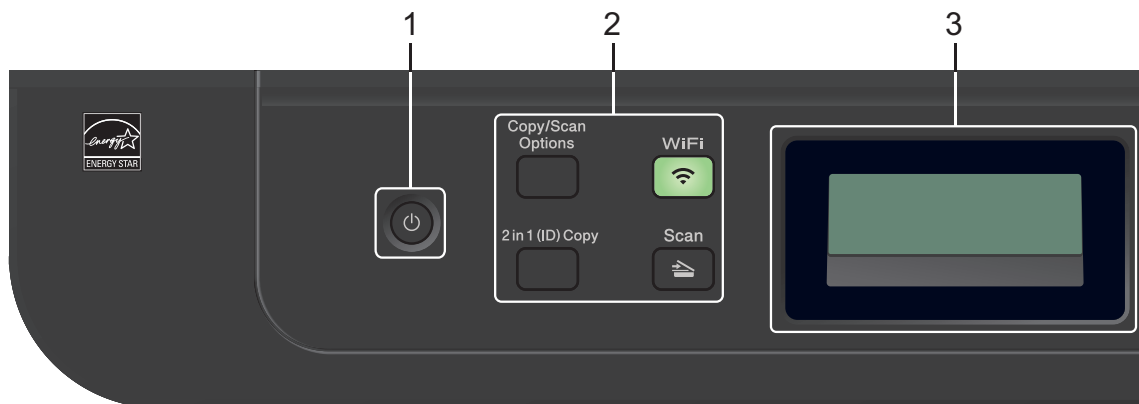- Apăsați pentru a începe să trimiteți faxuri.
- Apăsați pentru a începe să copiați.
- Apăsați pentru a începe să scanați documente.



1. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprite] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.

2. Butoane pentru funcții

Copy/Scan Options (Copiere/Scanare Opțiuni)

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru scanare sau copiere.

WiFi (pentru modelele wireless)

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Dacă indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Dacă indicatorul luminos **WiFi** clipește, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

Scan (Scanare)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

2 in 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.


2-sided (2 fețe) (numai pentru anumite modele)

Apăsați pentru a copia pe ambele părți ale unei coli de hârtie.


3. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.

Dacă aparatul se află în modul Gata de operare sau COPIERE, ecranul LCD afișează:

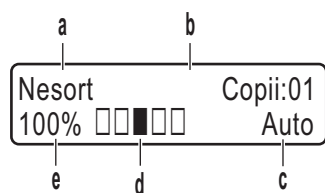

- Tip copie
- Număr de copii
- Calitate
- Contrast
- Raport copiere

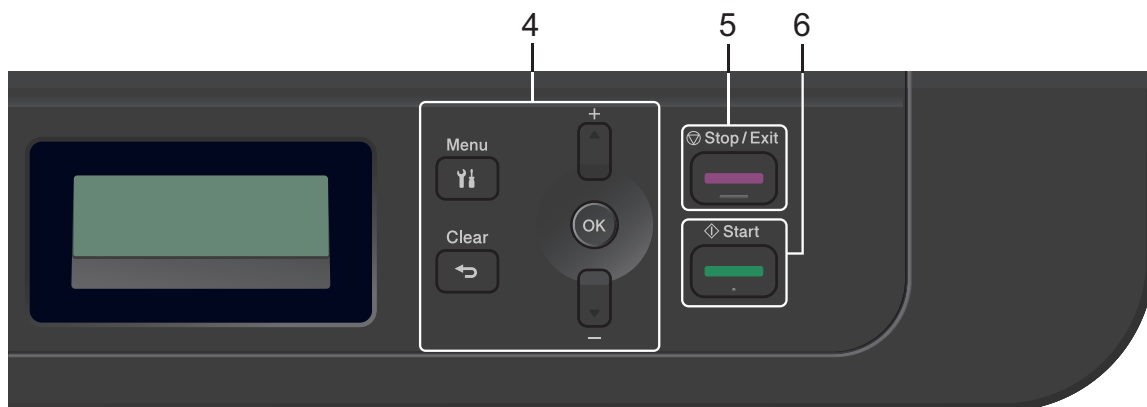

4. Butoanele de meniu

Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

Clear (Șterge)

- Apăsați pentru a șterge datele introduse.
- Apăsați pentru a anula setarea curentă.

OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.

▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.

5. Stop/Exit (Stop/leșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

6. Start

- Apăsați pentru a începe să copiați.


- Apăsați pentru a începe să scanați documente.

Prezentare generală a panoului de control

Modele înrudite:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Panoul de control poate varia în funcție de model.

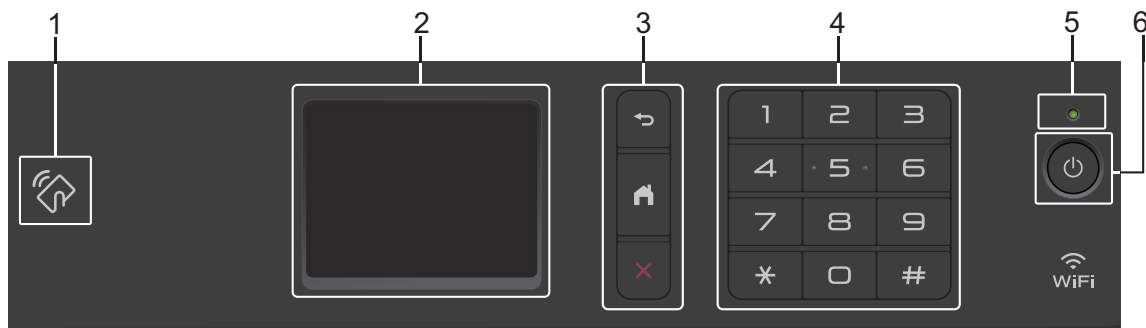

1. Comunicare în câmp apropiat (NFC) (MFC-L2750DW)

Dacă dispozitivul Android™ este compatibil cu caracteristica NFC, puteți imprima de pe dispozitiv sau puteți scana documente pe dispozitivul dumneavoastră atingând cu acesta simbolul NFC de pe panoul de control.

2. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

3. Butoanele de meniu



Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



Apăsați pentru a reveni la meniul principal.



Apăsați pentru a anula o operațiune.



4. Tastatură numerică (taste numerice)

Apăsați numerele de pe panoul tactil pentru a forma numere de telefon sau fax și pentru a introduce numărul de copii.

5. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

6. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și menținând apăsat . Ecranul tactil LCD afișează [Oprire] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon extern sau TAD, acesta este întotdeauna disponibil.

Prezentare generală a ecranului tactil LCD


Modele înrudite:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Dacă este afișat un ecran de pornire, apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa celelalte ecrane de pornire.

Ecranul de pornire afișează starea aparatului atunci când acesta este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.



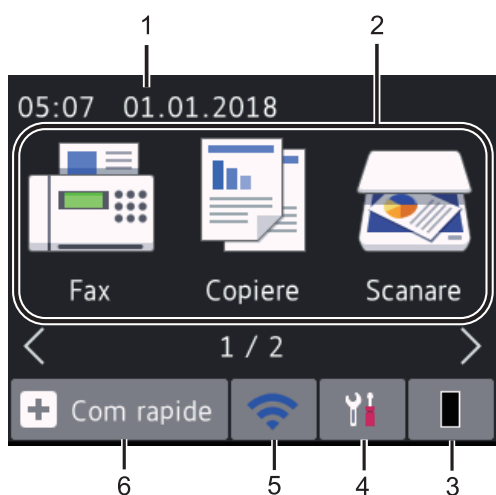

Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.



1. Data și Ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

2. Moduri

-  [Fax]
Apăsați pentru a accesa modul Fax.
-  [Copiere]
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
-  [Scanare]
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.
-  [Imprimare securizată]
Apăsați pentru a accesa opțiunea [Impr. protej.].

-  [Web]


Apăsați pe acest buton pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.

-  [Aplicații]

Apăsați pe acest buton pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.


3. Toner

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

Când cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață sau prezintă o problemă, o pictogramă de eroare  apare pe pictograma Toner.

4. [Setări]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Dacă funcția Secure Function Lock sau funcția de blocare a setărilor a fost activată, o pictogramă lacăt  apare pe ecranul LCD. Trebuie să deblocați aparatul pentru a utiliza setările.

5. sau

(Stare wireless pentru modelele wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri în fiecare dintre ecranele Acasă afișează intensitatea curentă a semnalului wireless.



 Rețea LAN wireless dezactivată


6. [Comenzi rapide]

Apăsați pentru a crea comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, realizarea unei copii, scanarea și utilizarea Web Connect.




- Sunt disponibile trei ecrane de comenzi rapide cu până la patru comenzi rapide pentru fiecare dintre ele. Sunt disponibile în total 12 comenzi rapide.
- Pentru a afișa celelalte ecrane de Comenzi rapide, apăsați pe ◀ sau pe ▶.


Fax(uri) stocat(e)

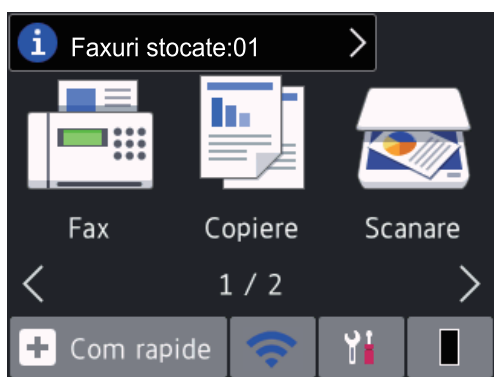



Numărul de faxuri primite din memorie apare în partea superioară a ecranului.

Apăsați , apoi apăsați [Da] pentru a imprima faxurile.

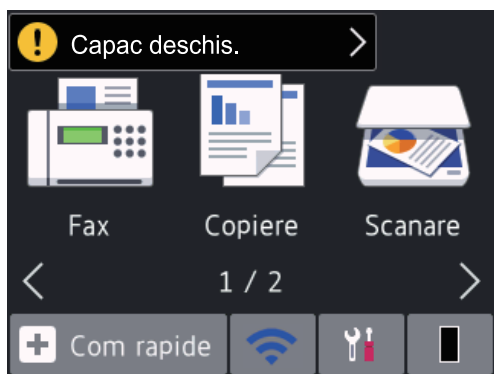Pictogramă de avertisment



Pictograma de avertizare  apare dacă este afișat un mesaj de eroare sau de întreținere; apăsați pe zona de mesaje

pentru a îl vizualiza, apoi apăsați  pentru a reveni la modul Pregătit de funcționare.

NOTĂ

- Acest produs adoptă fontul de la ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Cum navigați pe ecranul tactil LCD

Modele înrudite:
MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.

Pașii următori explică modul de navigare prin procedura de schimbare a unei setări a aparatului. În acest exemplu, setarea iluminării fundal a ecranului LCD se modifică de la [Luminos] la [Mediu].

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.


NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.


1 Apăsați pe  ([Setări]).

2 Apăsați pe [Toate setările].


- 3** Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe [Setare Gener.].

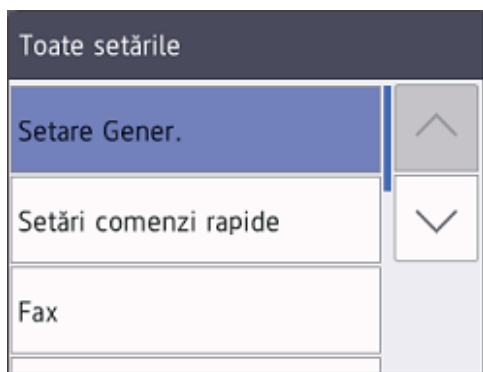


- 4** Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setari LCD] și apoi apăsați pe [Setari LCD].

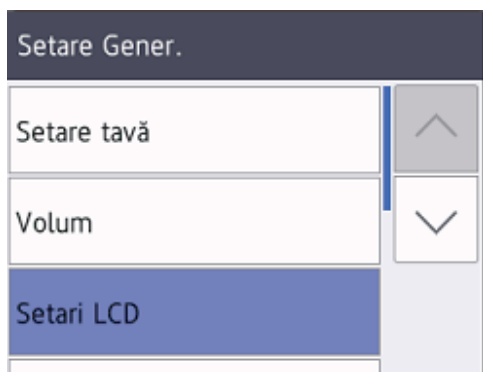


- 5** Apăsați pe [Ilum. fundal].

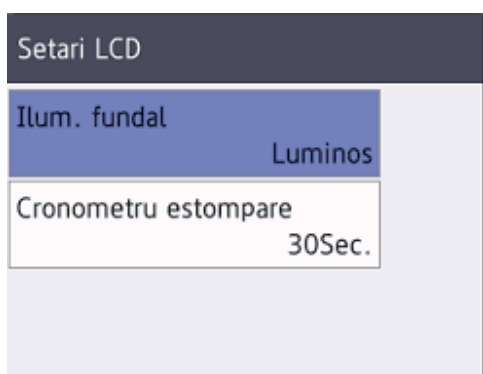



- 6** Apăsați pe [Mediu].

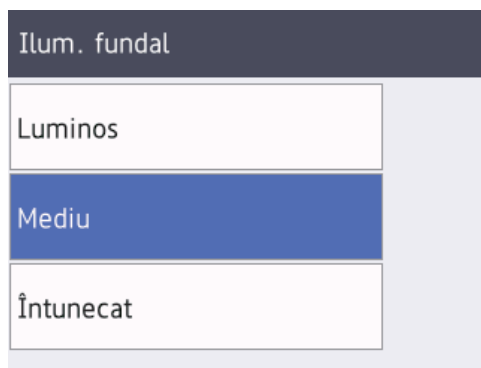

- 7** Apăsați pe .

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie



Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:
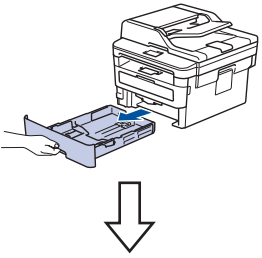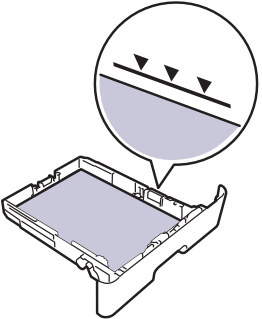
<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie groasă</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Răsfoiți hârtia • Nu depășiți acest marcaj 
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală

Utilizați slotul de alimentare manuală când imprimați pe următoarele suporturi media:
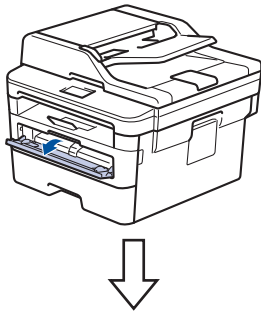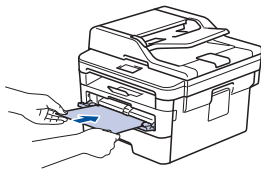
<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie pentru corespondență Hârtie groasă Etichete ¹ Plicuri ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Utilizați ambele mâini pentru a introduce o coală de hârtie • Continuați să apăsați hârtia pe role timp de aproximativ două secunde sau până când aparatul apucă hârtia și o trage mai departe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală*




Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.


Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați starea aparatului direct pe aparat sau din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Dacă bifați caseta Încărcare Status Monitor la pornire, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul. 	<ul style="list-style-type: none"> • O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.  • O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.  • O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.  • O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.  • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.

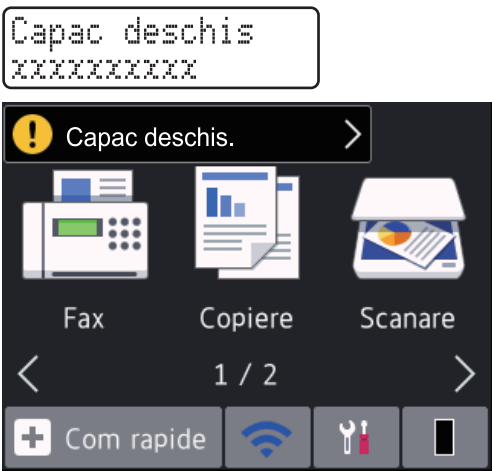Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea ecranului LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. 2. Dacă nu puteți remedia eroarea, consultați: <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> Întrebări frecvente și depanare pagina de la adresa support.brother.com


Mesaje de eroare și de întreținere

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

Blocaje de documente și hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.

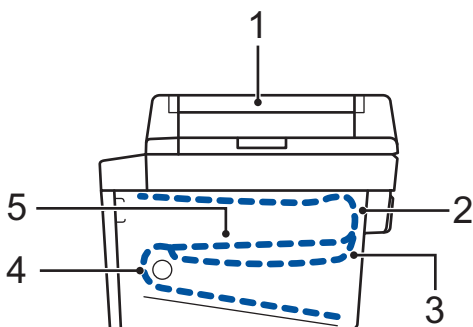

Mesaje de eroare:

1. Document blocat
2. Blocaj spate
3. Blocaj față verso
4. Blocaj tavă
5. Blocaj interior

Consultați mesajele din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.


Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul local Brother.



- Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

Cartuș de toner

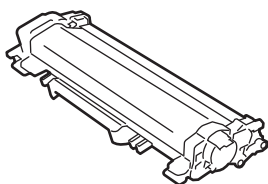

Toner standard:		
Numele modelului consumabilului	Durăta de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
TN-2411	Aproximativ 1.200 pagini ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.


² Pagini simplex A4/Letter

Toner cu randament mare:		
Numele modelului consumabilului	Durăta de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
TN-2421	Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Pagini simplex A4/Letter


Unitate de cilindru

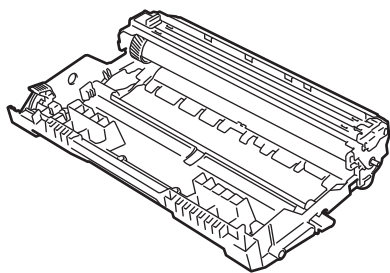

Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
DR-2401	Aproximativ 12.000 pagini ¹	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ Aproximativ 12.000 pagini pe baza a 1 pagină per sarcină de imprimare [Pagini simplex A4/Letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografii, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

www.brother.com/creativecenter

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



ROM
Versiunea B