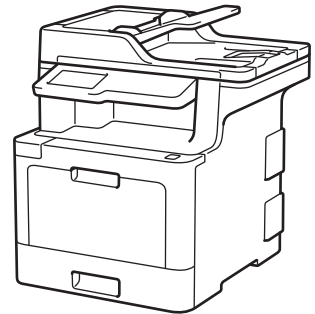




Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW



Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.

Ghidul utilizatorului Online

Acest *Ghid de Referință* conține instrucțiuni și informații de bază pentru echipamentul Dvs. Brother.

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiile de bază pentru folosirea faxului, copiere și scanare cât și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimat / În pachet
Ghidul utilizatorului Online	Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> . În plus, pe lângă informațiile despre imprimare, scanare, copiere, fax, funcțiile dispozitivului mobil, operațiile Brother ControlCenter și depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ghid de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile)	Acest manual include informații despre imprimarea de pe dispozitivul mobil și scanarea de pe aparatul Brother pe dispozitivul mobil dacă acesta este conectat la o rețea Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați support.brother.com/manuals.

Observație importantă

- Această documentație este dedicată deopotrivă modelelor MFC și DCP. Citiți „XXX-XXXX” ca „MFC/DCP-XXXX” (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).

Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

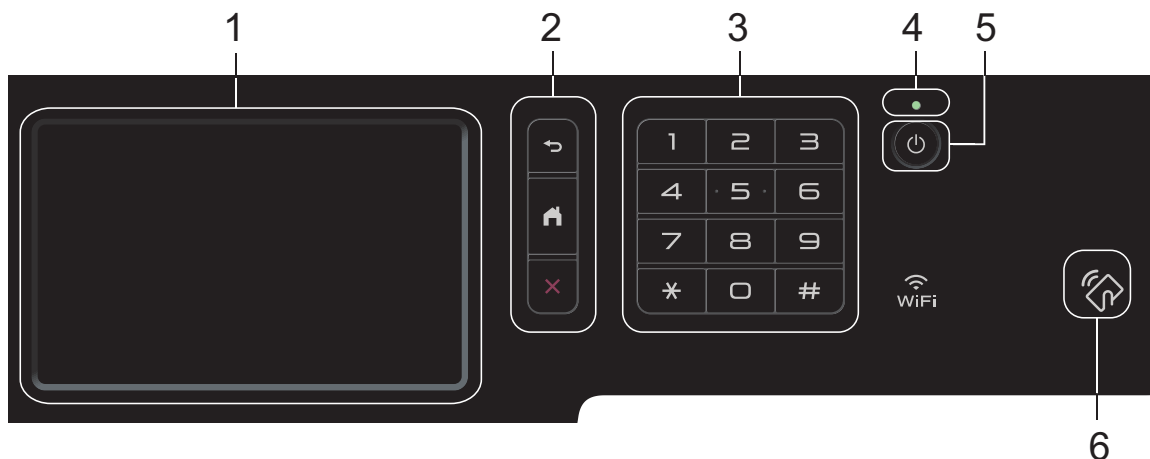
Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina cu întrebări **Întrebări frecvente și depanare** de la Brother Solutions Center la adresa support.brother.com

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

Prezentarea generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.



1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

2. Butoanele de meniu



(Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



(Acasă)

Apăsați pentru a reveni la ecranul principal de pornire.



(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune.



3. Tastatură (taste numerice)

Apăsați pe tastele numerice pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.

4. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

5. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] timp de câteva secunde înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon sau TAD extern, acesta este întotdeauna disponibil.

6. Cititor de servicii NFC (Near Field Communication) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de cititorul NFC de pe panoul de control.

În cazul în care dispozitivul Android™ este compatibil cu funcția NFC, puteți imprima de pe dispozitiv sau puteți scana documente către dispozitiv în același mod.

Modul de navigare pe ecranul tactil LCD

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, derulați la stânga, la dreapta, sus, jos sau apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.

NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.

Prezentarea generală a ecranului tactil LCD

DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

Puteți alege între două tipuri de ecrane pentru a configura ecranul principal de pornire: ecrane principale și ecrane cu comenzi rapide. Dacă este afișat un ecran de pornire, derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa celelalte ecrane de pornire.

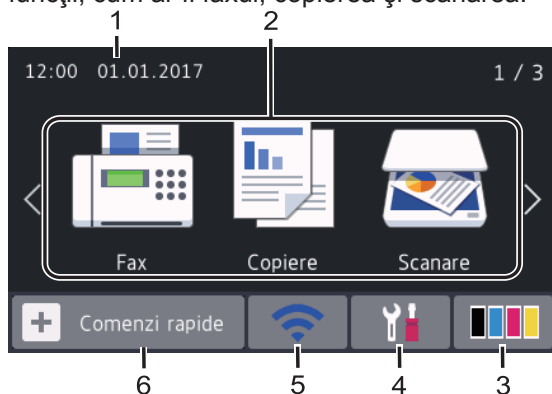
Ecranul principal de pornire afișează starea aparatului dacă acesta este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

Dacă este activată autentificarea Active Directory® sau Autentificare LDAP, panoul de control al aparatului este blocat.

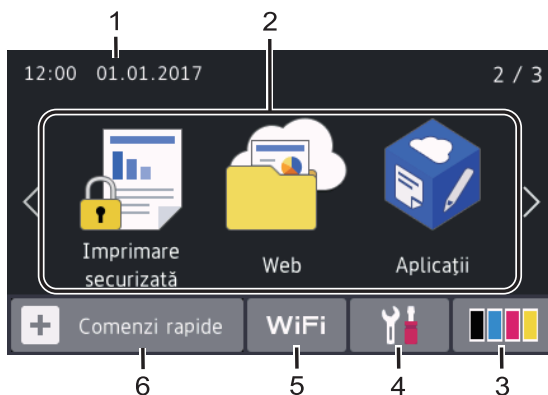
Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

Ecranul de pornire: Ecranul 1

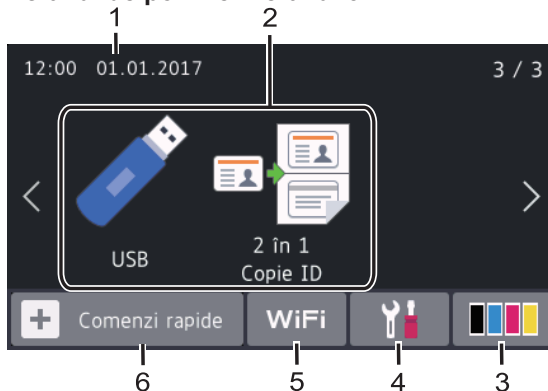
Ecranele de pornire oferă acces la diferite funcții, cum ar fi faxul, copierea și scanarea.



Ecranul de pornire: Ecranul 2



Ecranul de pornire: Ecranul 3



Ecran cu comenzi rapide

Creați comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.




Sunt disponibile opt file de comenzi rapide cu șase comenzi rapide pentru fiecare filă. Sunt disponibile în total 48 comenzi rapide.





1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.


2. Moduri


-  [Fax]
Apăsați pentru a accesa modul Fax.


-  [Copiere]
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.


-  [Scanare]
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.

-  [Imprimare securizată]
Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].

-  [Web]
Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.

-  [Aplicații]
Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.

-  [USB]
Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan. pe USB] sau [Imprimare directă].


-  [2 în 1 Copie ID]
Apăsați pentru a accesa opțiunea de copiere 2 în 1 ID.

3. (Toner)

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

4. (Setări)

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Dacă opțiunea Blocare setare a fost activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.

5. sau (Starea rețelei wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



 Rețea LAN wireless dezactivată

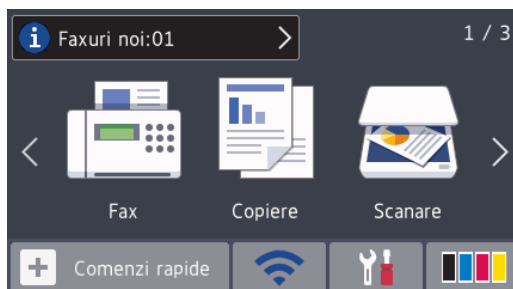
6. [Comenzi rapide]

Apăsați pentru a accesa ecranul [Comenzi rapide].

7. (Ecranul de pornire)

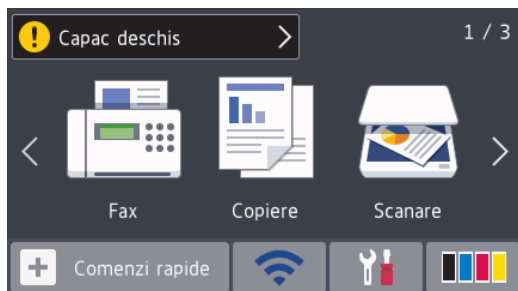
Apăsați pentru a accesa ecranele de pornire.



Fax nou



Atunci când [Vizualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.

Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

NOTĂ

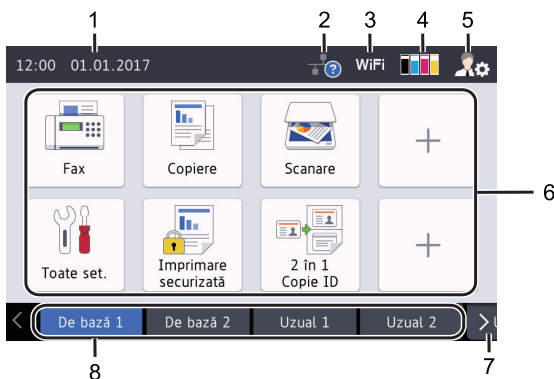
Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Aparatul dvs. dispune de opt ecrane împărțite pe file (denumite ecrane de pornire). Pe fiecare ecran de pornire pot exista până la opt pictograme care pot fi utilizate pentru a accesa funcții, setări ale aparatului și comenzi rapide. Dacă este necesar, pe ecranele de pornire poate exista un total de 64 de pictograme.

Ecranul principal de pornire poate fi selectat din ecranele de pornire.

Utilizați meniul [Setări administrator] folosind denumirile de pe file și rearanjați pictogramele.



1. Data și ora


Afișează data și ora setate pe aparat.


Această zonă este utilizată, de asemenea, pentru a afișa mesajele de eroare sau de întreținere.


2. (Stare LAN prin cablu)

Apăsați pentru a configura setările rețelei LAN prin cablu.

Pictograma afișează starea curentă a rețelei prin cablu.

 Rețea LAN prin cablu dezactivată (Gri)

 Rețea LAN prin cablu activată (Alb)


 Nu există nicio conexiune prin cablu sau nicio rețea LAN wireless conectată

3. sau (Starea rețelei wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



 Rețea LAN wireless dezactivată

4. (Toner)

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].











5. (Setări Admin)

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări administrator].

Mai multe informații >> Ghidul utilizatorului Online: Personalizarea aparatului dvs.

6. Pictograma Funcții, Pictograma Setări, Pictograma Comenzi rapide

Descrierile de mai jos explică pictogramele și funcțiile de bază. Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

-  [Toate setările]
 Apăsați pentru a accesa meniul de setări ale aparatului.
-  [Fax]
 Apăsați pentru a accesa modul Fax.
-  [Copiere]
 Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
-  [Scanare]
 Apăsați pentru a accesa modul Scanare.
-  [Imprimare securizată]
 Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].
-  [USB]
 Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan. pe USB] sau [Imprimare directă].
-  [Web]
 Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.
-  [Aplicații]
 Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.
-  [2 în 1 Copie ID]
 Apăsați pentru a accesa opțiunea de copiere 2 în 1 ID.
-  (Comenzi rapide)
 Apăsați pentru a accesa comenzile rapide create pentru operațiile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax,

copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.

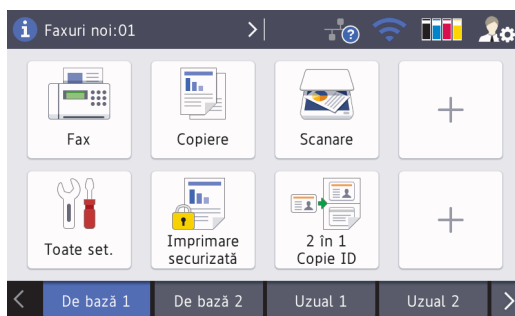
7. Butoane de derulare între file

Apăsați pentru a afișa și a accesa toate filele.

8. Filele principale

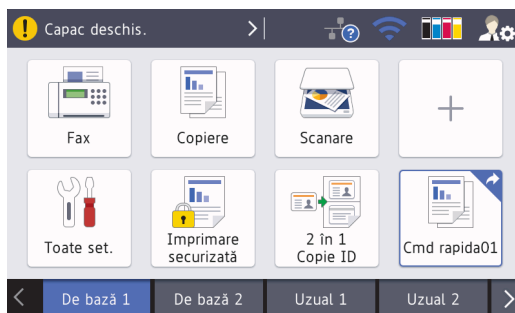
Apăsați pentru a afișa ecranul de pornire.



Fax nou



Atunci când [Vizualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.

Pictograma de avertizare



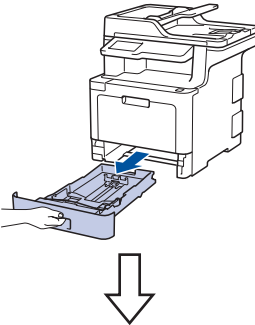
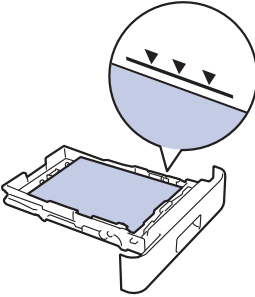
Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

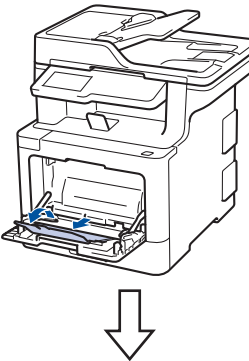
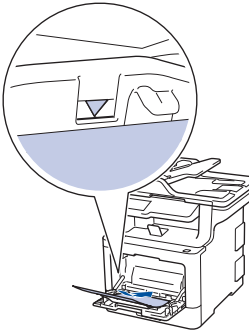
Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:

<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Antet Hârtie colorată</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Răsfoiți hârtia • Nu depășiți acest marcaj 
--	---

Mai multe informații >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Utilizați tava MF când imprimați pe următoarele suporturi media:

<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie pentru corespondență Antet Hârtie colorată Hârtie groasă Etichete ¹ Plicuri ¹ Hârtie lucioasă ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Răsfoiți hârtia • Nu depășiți acest marcaj 
--	--

¹ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

² Atunci când imprimați pe hârtie lucioasă, așezați o singură coală în tava MF.

Mai multe informații >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)*

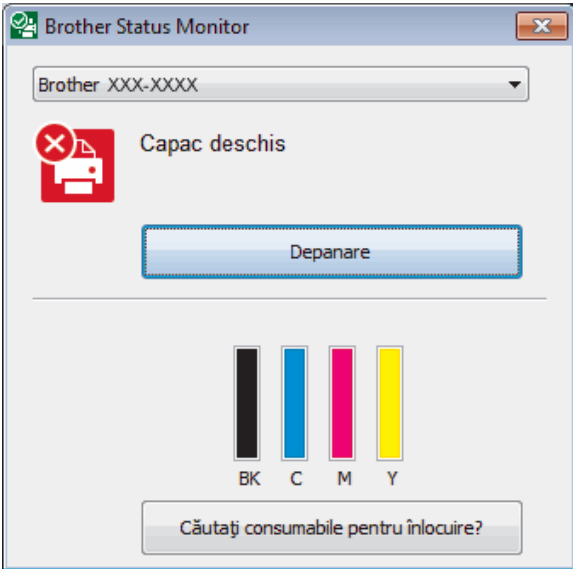





Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.

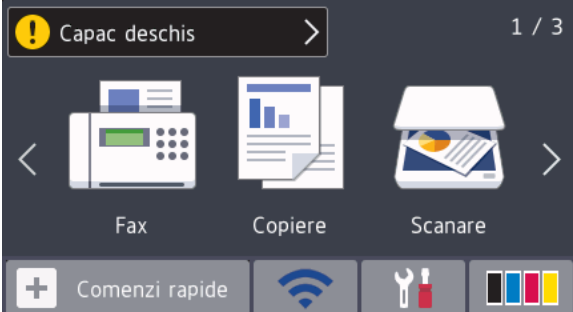
Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați ecranul LCD sau starea aparatului din **Brother Status Monitor** pe calculator.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină. • (Windows®) Dacă bifați caseta Încărcare Status Monitor la pornire, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul. 	<ul style="list-style-type: none"> • O pictogramă verde indică starea normală de așteptare. <ul style="list-style-type: none">  • O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare. <ul style="list-style-type: none">  • O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare. <ul style="list-style-type: none">  • O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat. <ul style="list-style-type: none">  • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea ecranului LCD</p>  <p>The screenshot shows the LCD interface with a yellow warning icon and the text 'Capac deschis' at the top. Below are three main function icons: 'Fax', 'Copiere', and 'Scanare'. At the bottom, there are icons for 'Comenzi rapide', Wi-Fi, a wrench and screwdriver, and a color calibration bar. The page number '1 / 3' is visible in the top right corner of the screen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. 2. Dacă nu puteți remedia eroarea >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> sau consultați: Întrebări frecvente și depanare de la Brother Solutions Center la support.brother.com.

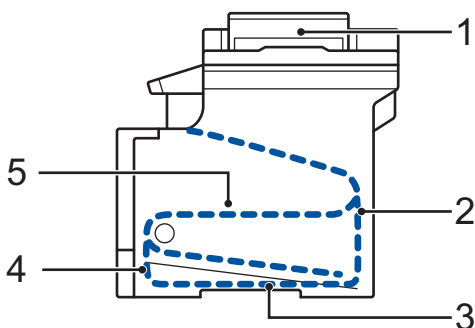
Mesaje de eroare și de întreținere

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați >> *Ghidul utilizatorului Online*

Pentru a vizualiza Ghidul utilizatorului Online și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

Blocaje de documente și hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.



Mesaje de eroare:

1. Document blocat
2. Blocaj spate
3. Blocaj față verso
4. Blocaj tavă
5. Blocaj interior

Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*

Pentru a vizualiza Ghidul utilizatorului Online și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.


Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

Numele modelului	Consumul de energie În așteptare conectat la rețea ¹
DCP-L8410CDW	Aproximativ 1,4 W
MFC-L8690CDW	Aproximativ 1,4 W
MFC-L8900CDW	Aproximativ 1,6 W
MFC-L9570CDW	Aproximativ 1,6 W

¹ Toate porturile de rețea sunt activate și conectate

Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN

(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Pentru a porni sau opri conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [WLAN Activ] > [Pornit] sau [Oprit].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

Imprimarea și scanarea cu ajutorul dispozitivului mobil


Brother iPrint&Scan vă permite să utilizați funcții ale aparatului dumneavoastră Brother direct de pe dispozitivul mobil, fără a utiliza un calculator. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ghid de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile)* cuprinde informații cu privire la imprimarea de pe dispozitivele mobile. Vizitați pagina modelului dumneavoastră **Manuale** de la Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a vizualiza ghidul.


Consumabile

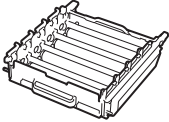


Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul local Brother.



Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Cartuș de toner 	Toner standard: <ul style="list-style-type: none"> Negru: TN-421BK Cyan: TN-421C Magenta: TN-421M Galben: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.800 pagini ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Toner cu randament mare: <ul style="list-style-type: none"> Negru: TN-423BK Cyan: TN-423C Magenta: TN-423M Galben: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 4.000 pagini ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Cartuș de toner (Continuare) 	Toner cu randament foarte mare: <ul style="list-style-type: none"> • Negru: TN-426BK • Cyan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Galben: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 9.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	Toner cu randament extrem de mare: <ul style="list-style-type: none"> • Negru: TN-910BK • Cyan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Galben: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 9.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
	Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.800 pagini ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} 	MFC-L9570CDW

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Unitate de cilindru 	<ul style="list-style-type: none"> DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 30.000 pagini³ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Unitate de curea 	<ul style="list-style-type: none"> BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 50.000 pagini⁴ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Cutie pentru deșeururi de toner 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 50.000 pagini² 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW


1 Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

2 Pagini pe o față, de dimensiunea A4 sau Letter

3 Aproximativ 30.000 pagini pentru acțiuni de 1 pagină și 50.000 pagini pentru acțiuni de 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.

4 Aproximativ 50.000 pagini pentru acțiuni de 1 pagină și 130.000 pagini pentru acțiuni de 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografiile, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Macintosh pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

www.brother.com/creativecenter

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



D00E53001-00
ROM
Versiunea 0