

Sertar de bani CD460BK


Instrucțiuni de utilizare

V 1.0

1. INSTALAREA

Sertarul de bani este echipat cu mufa standard RJ11 cu 6 pini pentru conectare directă la orice imprimantă EPSON POS sau echipament POS compatibil cu standardul Epson. (Vedeți imaginea de mai jos) După ce imprimanta tipărește chitanța, sertarul se deschide automat.

Conectare:

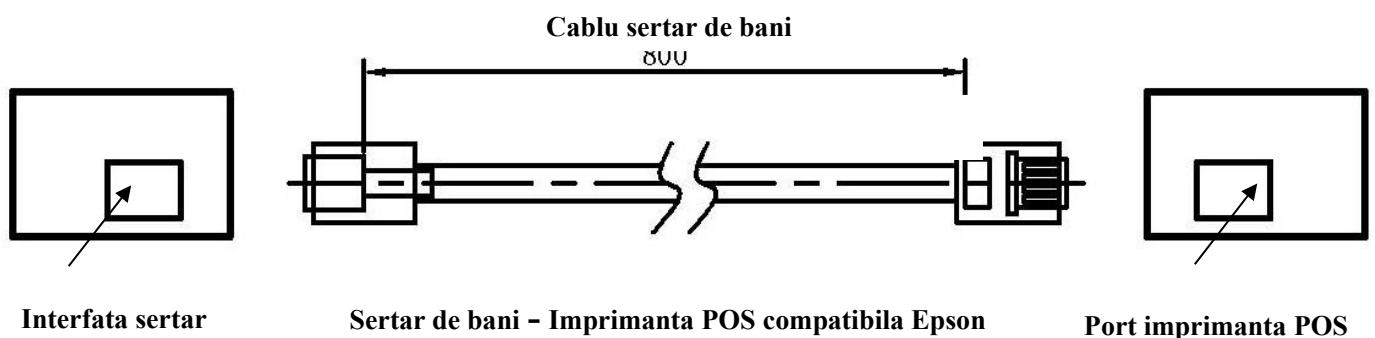


2. DESCHIDEREA SERTARULUI

Pozitii de blocare

Există trei poziții de blocare: În poziția “Deschidere manuală”, sertarul se deschide cu ajutorul cheii. Dacă incuietoarea este în poziția “Deschidere electrică”, imprimanta controlează deschiderea sertarului. Când incuietoarea este în poziția “Blocare Deschis/Inchis”, este necesară cheia pentru deschidere, respectiv închidere.

(Vedeți imaginea din dreapta)

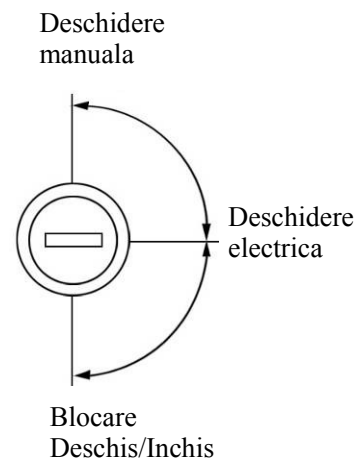

Atentie: Pentru a reduce riscul ruperii sau deteriorării cheii, evitați să o lăsați în incuietoare pe parcursul folosirii sertarului

3. INTRETINEREA

Balamaua sertarului de bani trebuie curățată și unsă periodic. Se recomandă ca operațiunile de întreținere să se facă o dată la trei luni, dar frecvența depinde de modul și de condițiile de utilizare. Ștergeți balamaua de vaselină folosită anterior și de orice alte resturi cu o carpa uscată, fără scame. Nu folosiți apă sau alt tip de soluție lichidă de curățare. Cu un aplicator curat, gresăți balamaua cu vaselină pe baza de litiu. Închideți și deschideți sertarul de câteva ori pentru ca vaselina să fie distribuită uniform.