

Sertar de bani CDE300BK


Instructiuni de utilizare

V 1.0

1. INSTALAREA

Sertarul de bani este echipat cu mufa standard RJ11 cu 6 pini pentru conectare directa la orice imprimanta EPSON POS sau echipament POS compatibil cu standardul Epson. (Vedeti imaginea de mai jos) Un micro-comutator integrat detecteaza daca sertarul este inchis sau deschis. Dupa ce imprimanta tipareste chitanta, sertarul se deschide automat.

Conectare:

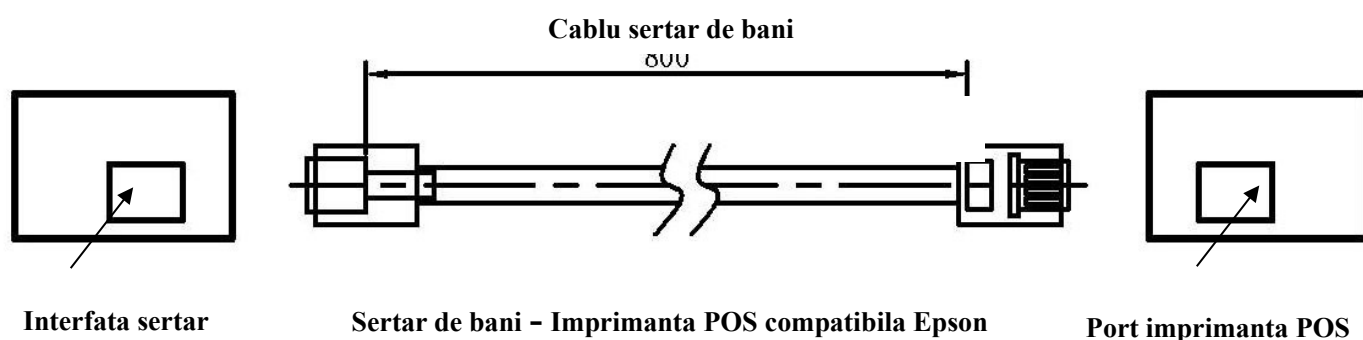


2. DESCHIDEREA SERTARULUI

Pozitii de blocare

Exista trei pozitii de blocare: In pozitia “Deschidere manuala”, sertarul se deschide cu ajutorul cheii. Daca incuietoarea este in pozitia “Deschidere electrica”, imprimanta controleaza deschiderea sertarului. Cand incuietoarea este in pozitia “Blocare Deschis/Inchis”, este necesara cheia pentru deschidere, respectiv inchidere.


(Vedeti imaginea din dreapta)

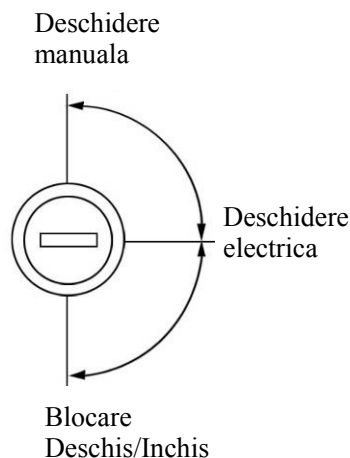

Atentie: Pentru a reduce riscul ruperii sau deteriorarii cheii, evitati sa o lasati in incuietoare pe parcursul folosirii sertarului

3. SCOATEREA SERTARULUI

Deschideti sertarul de bani si scoateti tava de plastic pentru monede si bancnote. Trageti sertarul pana se opreste, ridicati usor partea frontala, apoi continuati sa-l trageti in exterior intr-un unghi inclinat.

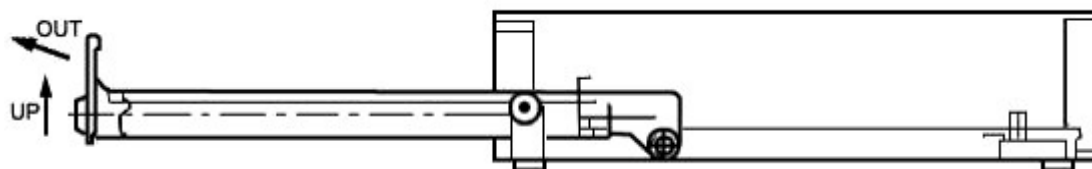

4. INTRETINEREA

Sinele sertarului de bani trebuie curatate și unse periodic. Se recomandă ca operațiunile de întreținere să se facă o dată la trei luni, dar frecvența depinde de modul și de condițiile de utilizare. Stergeți sinele pe interior și pe exterior de vaselină folosită anterior și de orice alte resturi cu o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți apă sau alt tip de soluție lichidă de curățare. Cu un aplicator curat, gresați sinele pe interior și pe exterior cu vaselină pe bază de litiu, pentru rulmenți. Închideți și deschideți sertarul de câteva ori pentru ca rolele din poliuretanic să fie acoperite uniform.