

Sertar de bani CD410T

Instrucțiuni de utilizare

V 1.0


1. DESCHIDEREA SERTARULUI

Acest sertar se poate deschide manual, prin apăsare. Sertarul poate fi deschis prin apăsarea părții frontale atunci când încuietorea este în poziția “Deschidere manuală prin apăsare” .

Pozitii de blocare

Există două poziții de blocare: Dacă încuietorea este în poziția “Deschidere manuală prin apăsare”, sertarul se va deschide prin apăsarea părții frontale. Când încuietorea este în poziția “Blocare Deschis/Închis”, este necesară cheia pentru deschiderea, respectiv închiderea sertarului.

(Vedeți imaginea din dreapta)

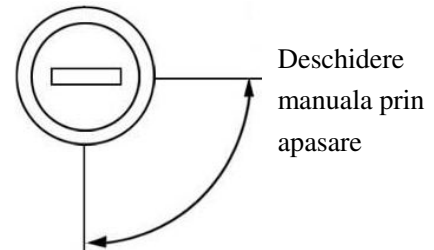


Blocare
Deschis/Închis

Atenție: Pentru a reduce riscul ruperii sau deteriorării cheii, evitați să o lăsați în încuietore pe parcursul folosirii sertarului.

2. SCOATEREA SERTARULUI

Deschideți sertarul de bani și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul până se oprește, ridicați ușor partea frontală, apoi continuați să-l trageți în exterior într-un unghi înclinat.

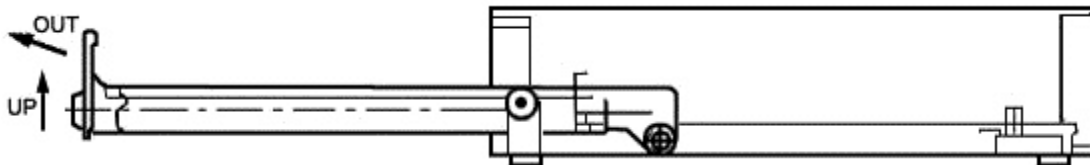

3. ÎNTRETINEREA

Sinele sertarului de bani trebuie curățate și unse periodic. Se recomandă ca operațiunile de întreținere să se facă o dată la trei luni, dar frecvența depinde de modul și de condițiile de utilizare. Stergeți sinele pe interior și pe exterior de vaselină folosită anterior și de orice alte resturi cu o carpa uscată, fără scame. Nu folosiți apă sau alt tip de soluție lichidă de curățare. Cu un aplicator curat, gresați sinele pe interior și pe exterior cu vaselină pe baza de litiu, pentru rulmenți. Închideți și deschideți sertarul de câteva ori pentru ca rolele din poliuretan să fie acoperite uniform.