

# ESertar de bani CDE410


## Instrucțiuni de utilizare

V 1.0

### 1. INSTALAREA

Sertarul de bani este echipat cu mufa standard RJ11 cu 6 pini pentru conectare directa la orice imprimanta EPSON POS sau echipament POS compatibil cu standardul Epson. (Vedeti imaginea de mai jos) si cu un switch pentru detectarea statusului (sertar deschis sau inchis). Dupa ce imprimanta tipareste chitanta, sertarul se deschide automat.

#### Conectare:

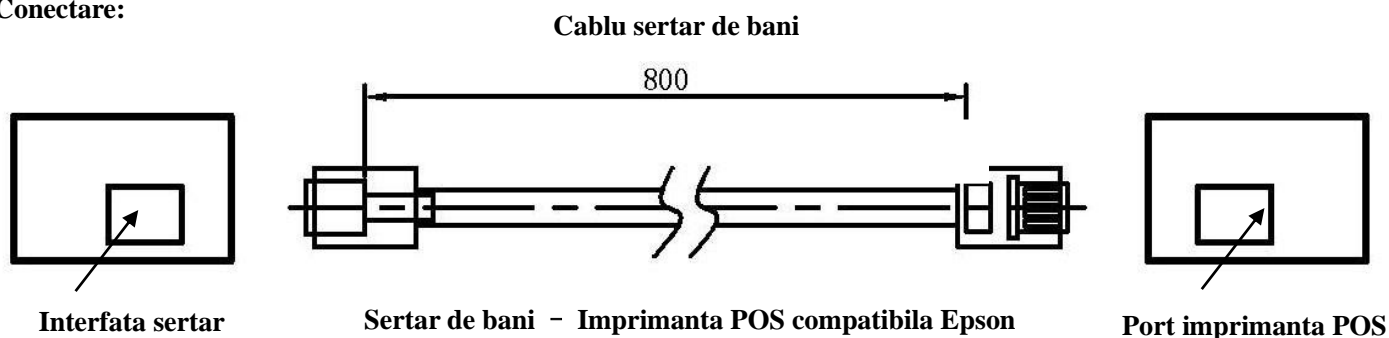


### 2. DESCHIDEREA SERTARULUI

#### Pozitii de blocare

Exista doua pozitii de blocare: Daca incuietoarea este in pozitia “Deschidere electrica”, imprimanta controleaza deschiderea sertarului. Cand incuietoarea este in pozitia “Blocare Deschis/Inchis”, este necesara cheia pentru deschiderea, respectiv inchiderea sertarului.


(Vedeti imaginea din dreapta)

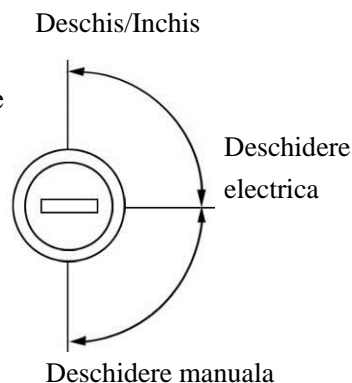

**Atentie:** Pentru a reduce riscul ruperii sau deteriorarii cheii, evitati sa o lasati in incuietoare pe parcursul folosirii sertarului

### 3. SCOATEREA SERTARULUI

Deschideti sertarul de bani. Trageti sertarul pana se opreste, ridicati usor partea frontala, apoi continuati sa-l trageti in exterior intr-un unghi inclinat.

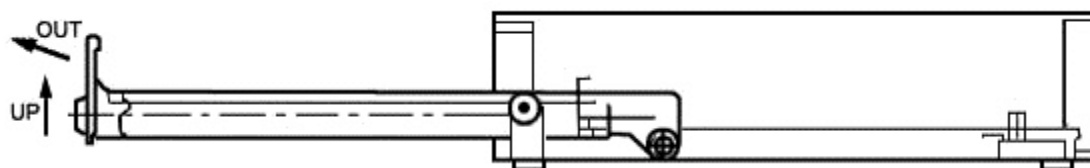

#### **4. INTRETINEREA**

Sinele sertarului de bani trebuie curățate și unse periodic. Se recomandă ca operațiunile de întreținere să se facă o dată la trei luni, dar frecvența depinde de modul și de condițiile de utilizare. Ștergeți sinele pe interior și pe exterior de vaselină folosită anterior și de orice alte resturi cu o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți apă sau alt tip de soluție lichidă de curățare. Cu un aplicator curat, gresati sinele pe interior și pe exterior cu vaselină pe baza de litiu, pentru rulmenți. Închideți și deschideți sertarul de câteva ori pentru ca rolele din poliuretan să fie acoperite uniform.